…Tamagotchi m!xシリーズ商品に関するお問い合わせ…

《電話受付先》　バンダイお客様相談センター

〒277-8511　柏市豊四季241-22　ナビダイヤル **0570-041-101**

●受付時間 10時～17時（祝日、夏季・冬季休業日を除く）

PHS、IP電話等をご利用の方は04-7146-0371におかけください。

Webでのお問い合わせ「Web相談センター」 URL http://www.bandai.co.jp/support/

《商品・修理品送付先》　バンダイ　栃木修理・配送センター

〒321-0298　栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち5-4-67

●営業時間 10時～17時（土、日、祝日、夏季・冬季休業日を除く）　電話番号はお客様相談センター共通

海外からのお問い合わせは受け付けておりません。

Customer service inquiries are not accepted from outside Japan.

アンケートに答えてプレゼントをゲット

商品開発の参考のため、アンケートにご協力をお願い致します。

スマートフォンからは右側の二次元コードを読み取ってアクセスしてください。

パソコンからはこちらにアクセスしてください。

http://girls.channel.or.jp/member/researches/

※通信料などはお客様のご負担となります。

※アンケート回答は予告なく、締め切らせていただくことがございます。

商品コード：040408

遊ぶ前に読んでね

Tamagotchi m!x

たまごっちみくす

©BANDAI,WiZ

取扱説明書

もくじ

■本体の説明 ―― 4

■はじめに…たまごっちの誕生 ―― 5

■たまごっちの生活 ―― 7

■パパママに似たこどもが生まれる! ―― 8

■画面の見かた ―― 8

■お世話のしかた ―― 9

●じょうたい・せってい ―― 10

●ごはん・おやつ ―― 11

●トイレ・おふろ ―― 11

●ツーしん・パスワード ―― 12

●ファミリー ―― 16

●じぶんのタウンでおでかけ ―― 17

●たまともたちのタウンへおでかけ ―― 19

●たからばこ ―― 21

●てちょう ―― 22

●きゅうきゅうばこ ―― 24

■電池交換について ―― 24

■こんなときは ―― 25

■こんなときはスタートボタンを押してください ―― 27

■ダウンロードに関するご注意 ―― 27

本書はTamagotchi m!x Melody m!x ver.とSpacy m!x ver.で共通です。

BANDAI 2016 MADE IN CHINA

⚠警告（けいこく）

保護者の方へ　必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲、窒息などの危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠注意（ちゅうい）

●単4乾電池などの誤飲事故（特に3才未満のお子様）に注意してください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれの危険があります。下記に注意してください》

●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。

●電池の交換は保護者の方が行ってください。

●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。

●充電式電池を使用する場合は、対応の充電式ニッケル水素電池以外の電池を使用しないでください。充電の方法については、充電器本体の説明を絶対に守ってください。

●＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。

●長時間遊ばないときは電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液もれの恐れがあり危険です。

●ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対に避けてください。

●製品本体や電池が水にぬれたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。

⚠注意（ちゅうい）

●水や火の中に入れたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。

●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

対象年齢6才以上

《使用上の注意》

●誤使用によるデータ消失については補償いたしかねますのでご了承ください。

●故障の原因になりますので、本体を水の中に入れたりぬれた手で操作したりしないでください。また、湿気の多いところでの使用・保管は避けてください。

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になるところでの使用、保管は避けてください。

●本商品の可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

●透明カバー、トレイ、袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。

●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

●テレビなど、他の赤外線リモコンで誤動作する場合があります。

●太陽光の当たる窓際や蛍光灯の真下などでは誤動作する場合があります。

●誤動作した場合はスタートボタンを押してください。

●通信部にシールなどを貼らないでください。通信できなくなります。

●通信部との間に障害物があると赤外線を感知しなくなり通信できません。

●通信中は本体を動かさないでください。

●占い・おまじないは、将来に起きる出来事を保証するものではありません。

●時計精度:日差±10秒以内

本体の説明

表面

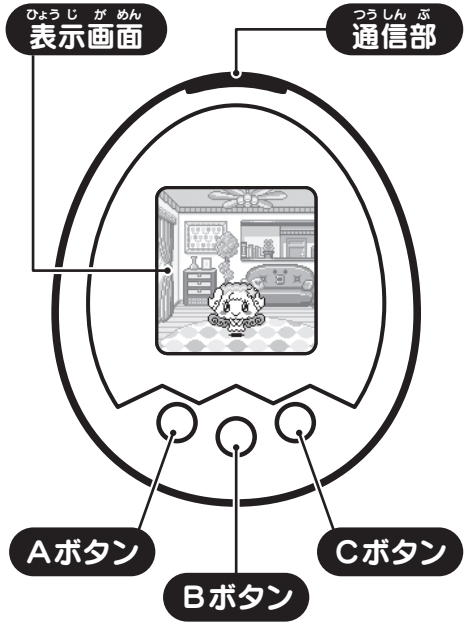

裏面

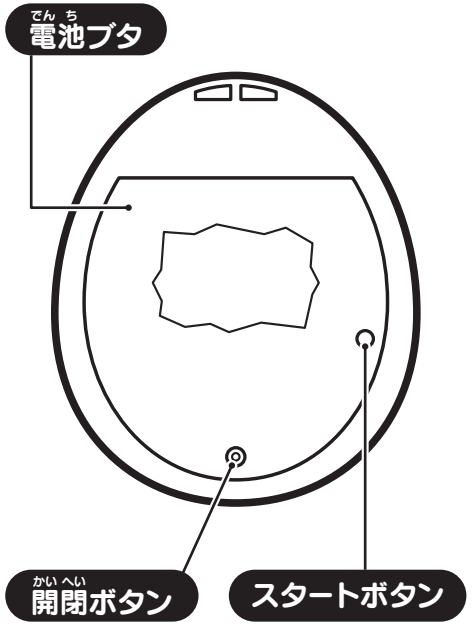

基本操作	Aボタン	Bボタン	Cボタン
	お世話アイコン選択 各種選択	決定	キャンセル 戻る

時計・誕生日入力操作	Aボタン	Bボタン	Cボタンを2回押す
	数字を順に選択	決定・次に進む	1つ前の選択に戻る
	Cボタンを押しながらAボタン		
	数字を逆の順番に選択		

※文字入力について、詳しくはP.6をご覧ください。

故障の原因になりますので、本体を水の中に入れたり、ぬれた手で操作したりしないでください。また、湿気の多いところでの使用・保管は避けてください。

はじめに…たまごっちの誕生

※Tamagotchi m!xで楽しく遊ぶために、以下の操作を必ず行ってください。

①電池の入れ方

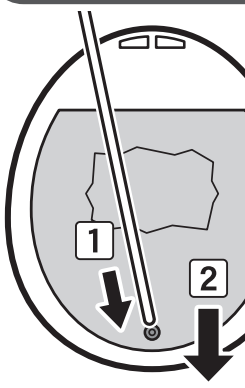

本体裏面の開閉ボタンを先の細い棒などで押しながら、電池ブタをスライドさせて開きます。

単4乾電池2本使用

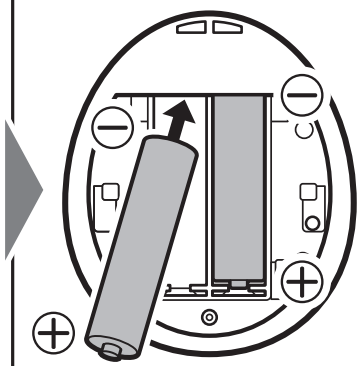

※乾電池を使用する際は、アルカリ乾電池をお使いください。
※充電池を使用する際は、対応の充電池「エネループ」・「充電式エボルタ」以外を使用しないでください。
※エネループ・充電式エボルタの各3モデル（ハイエンド、スタンダード、お手軽）に対応しています。

※「エネループ」・「エボルタ」はパナソニックの登録商標です。

単4乾電池2本の⊕⊖を間違えないようにセットし、電池ブタを戻します。
電池ブタをきちんとセットすることでスタートボタンが押されます。
音が鳴って約1分すると、時計セット画面になります。音が鳴らないときはスタートボタンを先の細い棒などで押してください。

②各種登録・たまごっちの誕生

<時計セット>

詳しくは（→P.4）

<誕生日登録>

詳しくは（→P.4）

<名前登録>



詳しくは（→P.6）

<たまごっち誕生>

時計セットから順番に設定を終わらせると部屋にたまごが現れて、
約1分後にたまごっちが誕生します！
※性別はランダムです。同じ性別が続くこともあります。

文字入力のしかた

カーソル

①文字を入れる場所を、カーソルを動かして決定してください。(選んでいる場所はカーソルが点滅します)

場所を決定………………Bボタン
カーソルを順に動かす…Aボタン
カーソルを逆に動かす…Cボタン

選んでいる行

②入れたい文字が含まれている「行」を選んでください。
※ひらがなの行 → 記号 → 顔文字 → カタカナの行 → 数字 → 英字 → 終了(下記④を参照)の順に表示されます。

行を選ぶ…Aボタン
行を決定…Bボタン

③入れたい文字を選んで決定してください。

文字を選ぶ…Aボタン
文字を決定…Bボタン

④文字入力を終わらせたいときは、入力決定画面で「はい」を選んでください。

入力決定画面

●入力決定画面の出しかた(3通り)
・「行」を選ぶときに「↲(終了)」を選んでBボタンを押す
・文字を入れる場所の末尾までカーソルを動かしてAボタンを押す
・文字を入れる場所の末尾で文字を選んでBボタンを押す

●省電力モードについて 約30秒間ボタン操作が無かったときは、画面が消えて省電力モードになります。ボタンのどれかを押せば画面が点灯して元の状態に戻ります。

たまごっちの生活

たまごっちは成長していくと見た目や特徴が変わるよ。お世話のしかたでそのパターンも変化！ 育ったたまごっちによって寝る時間も違うから、いつも見ててあげてね！

成長例

あれ!? 体の色がパパに似てる？

頭の色はママ似かな？

頭や体がパパやママに似てきた！


目や口もパパやママにそっくり！

おなかがへったら食事！



夜は眠るよ！

公園へ行こう！

ゲームで遊ぼう！

※寝ている間は お世話できません。
※幼児期の間はお世話できるメニューが限られます。

パパママに似たこどもが生まれる!

たまごっち同士を結婚させて、2人の特徴に似たこどもが生まれることをm!xというよ!
世代が変わるごとに、毎回違った見た目のたまごっちに成長するかも!?

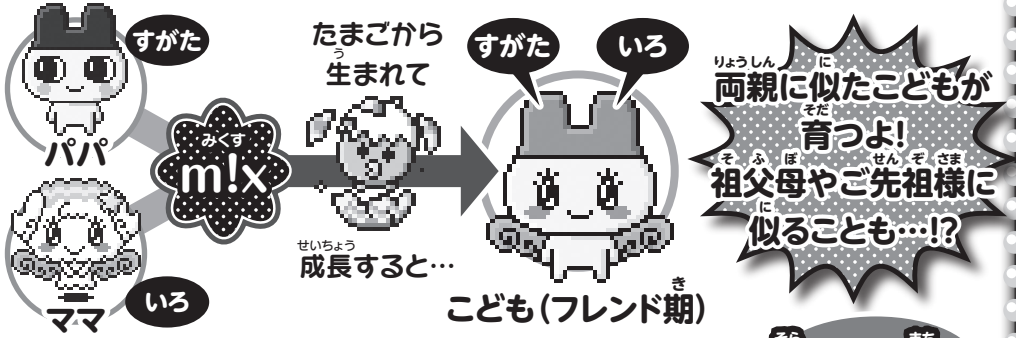

街の様子が変わる!?

街にお出かけしたたまごっちにあわせるように、街の様子が変わることがあるよ! パパやママの住んでいた街に似るかもしれない!?

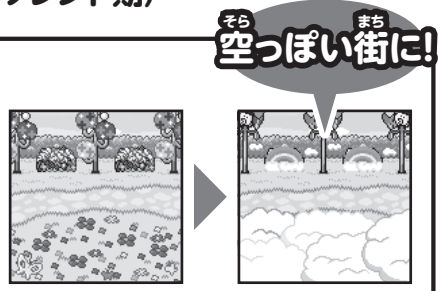

画面の見かた

＜通常待機画面＞



Aボタン

＜お世話アイコン画面＞

通常待機画面からお世話アイコン画面(→P.9)を見たり、庭に出ることができるよ。

●通常待機画面でCボタンを押すと、たまごっちが何かしてくれるかも!

Bボタン

＜庭待機画面＞

イベントが起こるかも!?

Bボタン

＜時計画面＞

Bボタン(通常待機画面に戻る)

お世話のしかた

いろいろなお世話アイコンでたまごっちをお世話しよう!

通常待機画面でAボタンを押すとお世話アイコン画面になるよ。
アイコンを選んでお世話しよう!

Aボタン:お世話アイコン選択　Bボタン:決定　Cボタン:通常待機画面に戻る

お世話アイコン画面

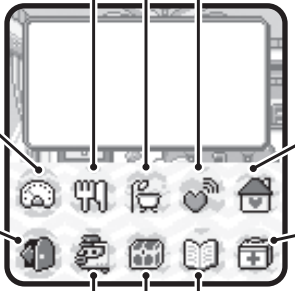

- トイレ・おふろ(→P.11)
- ごはん・おやつ(→P.11)
- ツーしん・パスワード(→P.12)
- じょうたい・せってい(→P.10)
- ファミリー(→P.16)
- じぶんのタウンでおでかけ(→P.17)
- きゅうきゅうばこ(→P.24)
- たまともたちのタウンへおでかけ(→P.19)
- てちょう(→P.22)
- たからばこ(→P.21)

呼び出しサインについて

たまごっちがお世話してもらいたいときには、あなたに呼びかけてくるよ。
内容に応じてお世話アイコンを選択して、お世話をしてあげよう!



呼び出しサインが点灯!

じょうたい・せってい

たまごっちの状態をチェックしたり、本体の設定を変えたりできるよ!

はじめに、見たい項目を選んで決定してね。

じょうたい

たまごっちの今の状態が表示されるよ。こまめにチェックしてお世話に役立てよう!

Aボタン:表示切り替え

名前:
あなたの名前

たまごっちの名前

性別

たまごっちの状態(1)

年齢:
1日1才ずつ歳をとる

ごっちポイント:
たまごっち星のお金(最大99999ごっちポイントまで)

たまごっちの状態(2)

あいじょー度:
ご機嫌と、たまごっちとあなたの仲の良さ

おなかメーター:
おなかの減り具合

世代:
こどもが生まれるごとに1つ増える

●おなかメーターを増やすためには「ごはん」を、あいじょー度を増やすためには「おどうぐ」や「おやつ」を使おう!

せってい

Tamagotchi m!x本体の設定を変更できるよ!

変更したいものを選んで決定してね。

<じかんせってい>

時間の変更ができるよ。

<あかるさせってい>



画面の明るさを変えられるよ。

Aボタン:暗くなる Bボタン:明るくなる Cボタン:設定終了

<サウンドせってい>

音のオン/オフを切り替えられるよ。

<アイコンバック>

お世話アイコンの下のデザインが変えられるよ。

●お世話アイコンの下のデザイン(アイコンバック)が変えられるよ!

新しいデザインを入手すると、「せってい」のアイコンバックのメニューが選べるようになるよ!

ごはん・おやつ

おなかが減ったり、あいじょー度が少なくなったら食事をさせよう!

DL ダウンロードについてはP.15をチェック!

行きたい場所を選んで決定してね。

次に、食べさせるものを選んで決定しよう。
たまごっちによっては好き嫌いがあるから、いろいろと試そう!

※「カフェレストラン」の食事では、ごっちポイントが必要です。
「FREE」と表示されているものは無料です。

れいぞうこのアイテム分類

=おなかメーターアップ

=あいじょー度アップ

●「おやつ」をあげるとあいじょー度が増えるよ! 中にはおなかメーターが増えるものも!?

トイレ・おふろ

たまごっちがうんちをしたそうなときや、体が汚れたら連れて行ってあげよう!

連れて行きたい場所を選んで決定してね。

●トイレ うんちをしたら、掃除してあげよう!

たまごっちがうんちをしたくてそわそわしているときは、「トイレ・おふろ」を選んで、トイレに行かせよう!

●おふろ

たまごっちをおふろに入れて、きれいにしてあげよう!

ツーしん・パスワード

いろいろなツーしんやダウンロードで遊ぼう!

はじめに、どの通信を行うかを選んで決定してね。

「たまごっちm!x」…Tamagotchi m!x同士でツーしん遊び(→P.13)
「ダウンロード」…Tamagotchi m!x ステーションなどからダウンロード(→P.15)
「PC」…Webサイトで遊ぶ(→P.15)

Tamagotchi m!x同士のツーしんのしかたと注意

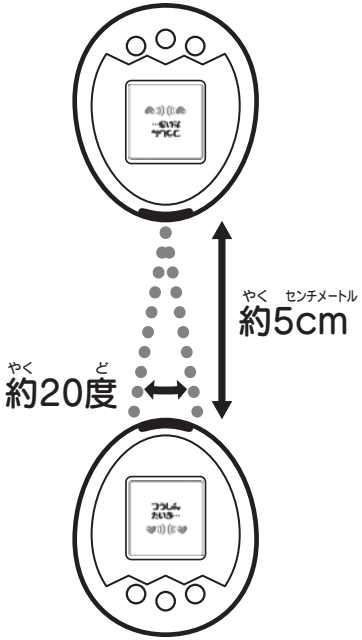

お互いのTamagotchi m!xの通信部の高さを水平にし、左記の範囲内で行ってください。
※太陽光などの強い光の下では通信できません。
※近付けすぎると、通信できません。
※Tamagotchi m!xは「Tamagotchi m!xシリーズ」以外のたまごっち本体とは通信できません。

通信待機画面

お互いがこの画面になったら、**Bボタンを押してね。**

●通信中は画面をしっかり見ていてね!

この画面が消えたら通信部を離してOKだよ。

この画面が表示されたらBボタンを押して通信待機画面に戻って、やり直してね。

※この画面の間はボタンを押さないようにしてね!

たまごっちm!x

はじめに、どのメニューで遊ぶかを選んで決定してね。

●あそぶ　友達のたまごっちと遊ぼう!

①「あそぶ」を選んで決定すると通信待機画面になるよ。
　※友達のTamagotchi m!xも同様に操作して通信待機画面にしてね。
②2人の本体を向かい合わせ、Bボタンを押してね。
③通信が成功すると、以下のどれかが始まるよ!

●訪問

たまごっちが相手の家に遊びに行くよ!

●クイズ

パパあてクイズにたまごっちが挑戦!

●記念写真

友達と一緒に写真を撮るよ!

※撮った写真はお互いの「きねんしゃしん」(→P.23)に保存されます。

●アイテムこうかん　友達とアイテムを交換しよう!

①通信する友達同士でアイテムをあげる人ともらう人を決めてね。
②通信メニューで「アイテムこうかん」を選んでね。
　アイテムをあげたい人は「あげる」、もらいたい人は「もらう」を選んで決定してね。
③あげる人は、あげるアイテムの種類を選んだ後、アイテムを選んで決定すると通信待機画面になるよ。
④お互いの画面が通信待機画面になったら2人の本体を向かい合わせ、Bボタンを押すとアイテム交換が始まるよ!

※あげると消えるもの：れいぞうこのごはん·おやつ、おどうぐ、アクセサリー
※あげても消えないもの：カフェレストランのごはん·おやつ、ミニゲーム、おでかけさき、リビング

●プロポーズ　　友達のたまごっちにプロポーズしちゃおう!

①プロポーズをしたいときは通信メニューで「プロポーズ」を選びます。
※この場合、友達のTamagotchi m!xシリーズは「プロポーズ」以外の通信メニューを選んでいても構いません。
②友達のTamagotchi m!xシリーズも通信待機画面になっている状態でどちらかがBボタンを押して通信を始めます。通信が成功すると、プロポーズをした方のたまごっちが相手のリビングに行き、プロポーズをします。
※お互いがプロポーズを選んでいた場合は、そのまま結婚します。
③プロポーズされた方は結婚を「する」か「しない」を選んで決定します。
その後、再び通信待機画面になるので、2人の本体を向かい合わせて通信を行います。
④プロポーズが成功した場合は2人は結婚! たまごが2つ生まれます。
その後片方がたまごを1つ連れて帰り、お互いに次の世代の生活が始まります。

※プロポーズができる条件:「相手のたまごっちが異性」
「お互いのたまごっちがフレンド期」
「相手がTamagotchi m!x・Tamagotchi m!x ステーション」

●うらない　　こども予想占いか相性占いができるよ!

①「うらない」を選んで決定すると通信待機画面になるよ。
※友達のTamagotchi m!xも同様に操作して通信待機画面にしてね。
②2人の本体を向かい合わせ、どちらかがBボタンを押してね。
③通信が成功すると、お互いのたまごっちが異性でフレンド期だった場合は「こども予想占い」も、それ以外だった場合は「相性占い」のみになるよ!

●こども予想占い

2人のたまごっちが結婚したらこんなこどもが生まれるかも!?

●相性占い

2人のたまごっちの相性がわかるかも!?

ダウンロード　Tamagotchi m!x ステーションなどと通信

アイテムやリビングなどをダウンロードしよう!

ミニゲームや各種アイテムなど、いろいろなものをTamagotchi m!xステーションなどからダウンロードできるよ!

DL マークの付いている項目は、ダウンロードできるよ!

●ダウンロードのしかた

通信中

通信が成功すると、DLアイテムが各保存先へ届くよ。

各保存先やメニューに追加!

●ダウンロード先　ダウンロードしたものは、以下の「　」の中に保存されます。

- ●ミニゲーム→「たまデパ・ゲームコーナー」
- ●リビング→「たまデパ・リフォーム」
- ●おどうぐ→「たまデパ・アイテムショップ」
- ●アクセサリー→「たまデパ・たまファッション」
- ●ごはん→「カフェレストラン」
- ●おやつ→「カフェレストラン」
- ●おでかけさき→「たまともたちのタウンへおでかけ」

※お店のアイテムがいっぱいになったら、何かお店のアイテムを消せば新しいアイテムを保存することができます。

現在ダウンロードできるアイテムや設置場所などの情報は、公式ホームページを見て確認してね。　http://tamatv.com/

PC　育てているたまごっちとWebサイトで遊ぼう!　Web用パスワードをやりとりする

表示されたパスワードをWebサイトに入力することで、育てているたまごっちとWebサイトで遊ぶことができるよ!

Tamagotchi m!xで遊べるWebサイトはこちら!
http://mix.tamatv.com/

画面に表示されるパスワードをWebサイトに入力し、**Bボタンを押して「おでかけじゅんびOK?」と表示されたら「はい」を選ぶと…**

Web上にたまごっちが出かけるよ!

おでかけちゅう画面から先に進むには**Bボタンを押そう!**

Webサイトに表示されたパスワードをTamagotchi m!xに入力すると…

Webサイトからたまごっちが帰ってくるよ。ごっちポイントがもらえるかも!?

※この画面で文字を入力せずにAボタンを押してカーソルを右端まで進めると、パスワードを入れなくてもたまごっちが戻ってきます。

ファミリー

たまごっちの家族についてできることがまとまっているよ!

行きたい場所や、見たいことを選んで決定してね。

パパとママのいえ

たまごっちのパパとママが、あなたのたまごっちを預かってくれるよ!

パパとママのいえに連れて行けば、たまごっちのパパとママがあなたの代わりにお世話してくれるよ! 自分でお世話できないときなどに連れて行こう!



- **朝から夕方まで預かってもらうことができるよ。夕方を過ぎるとパパとママが自宅に送ってくれるよ。**
- **パパとママからお世話を交代したいときは、お世話中画面で何かボタンを押すと帰るかどうかを聞かれるので「はい」を選んで交代してね。**
- **おなかメーター、またはあいじょー度が0のときは預けられないよ。**

かけいず

育てているたまごっちの家系図が見られるよ!

はじめに、今育てているたまごっちが表示されます。Aボタンを押すたびに、1つ前の世代が表示されます。

1つ前の世代を見る…Aボタン
表示している世代のパスワードを見る…Bボタン

※たまごっちが死んでしまうと家系図が途切れ、その次の世代は1代目からになります。
※「かけいず」に保存できるのは20世代分です。その1つ前の世代はパスワードが表示されます。さらに前の世代は上書きされて消えてしまいます。※世代表示の上限は999代までです。

●Webサイトに家系図を残そう! **詳しい内容や、遊び方は公式ホームページを見てね。**

「かけいず」で表示されるパスワードをWebサイトに入力すると、Tamagotchi m!x本体より長い家系図を残すことができるよ!

Tamagotchi m!x Webサイト

※通信料、接続料などはお客様のご負担になります。ご了承ください。
※必ず保護者の方とお楽しみください。

http://mix.tamatv.com/

かぞくしゃしん

家族が勢揃いした写真が見られるよ!

いま育てているたまごっちの家族が揃った写真が見られるよ!

※1代目、またTamagotchi m!x ステーションなどで結婚したキャラクターは祖父母が表示されません。
※1代目はフレンド期以降、家族写真を見られるようになります。

じぶんのタウンでおでかけ

自分の住んでいるタウンのたまデパやこうえんに行って楽しもう!

行きたい場所を選んで決定してね。

左記のマークがついている場所は、買い物などにごっちポイント(たまごっち星のお金)が必要です。

たまデパ

ダウンロードについてはP.15をチェック!

たまデパにはいろんなお店が入っているよ!
はじめに買い物をしたいときは「かいもの」、ゲームをしたいときは「ゲームコーナー」を選んでね。その後、行きたいところを選んでね。

※同じアイテムは3つまで持てます。それ以上買ってもごっちポイントが引かれるだけなので注意してください。

かいもの

●「FREE」と表示されているものは無料(0ごっちポイント)だよ!

リフォーム **リビングをリフォームしよう!**



リフォームで部屋の雰囲気が変わるよ!

アイテムショップ **いろいろなおどうぐが買えるよ!**



いろんなおどうぐがいっぱい♥

たまファッション **すてきなアクセサリーが買えるよ!**

おしゃれなアクセサリーがいっぱい♥

ジュエリー **プロポーズするときに必要なゆびわが買えるよ!**

ゆびわは、おでかけさきでたまともにプロポーズするときに必要だよ!(→P.20)
「ダイヤのゆびわ」でプロポーズすれば、成功率がぐーんとUP!?

ゲームコーナー　ゲームで遊んでごっちポイントをGET!!

にじいろペイント



虹の中の消えてしまった色を塗ってあげよう!
初めに正しい状態の虹を見て覚えてね。次に虹の色が1色消えるので、消えた色を虹全体が消える前にバケツの中から選んで決定し色を塗ろう! 消えた虹の色がバケツ2色を混ぜて作る色の場合は、混ぜる2色を順に選んで決定してね。
バケツと同じ色の場合は、同じ色を2回選んで決定してね。
10回正解するとゲームクリア! 虹全体が消えてしまうか、間違った色を選んでしまうとゲームオーバーだよ。

Aボタン：色を選ぶ　Bボタン：色を決定　Cボタン：ゲームキャンセル

ほし★キャッチ

飛んでくる星やUFOをキャッチしよう!
「キャッチ!!」という文字が出たときに、飛んできた星やUFOと同じ方向のボタンを押してキャッチしてね。
星は1回、UFOは2回ボタンを押すとキャッチできるよ。
10回間違えずにキャッチできればゲームクリア! 押すボタンを間違えたり、制限時間内にボタンを押さないとゲームオーバーだよ。

Aボタン：左側をキャッチ　Bボタン：右側をキャッチ　Cボタン：ゲームキャンセル

こうえん

行きたい場所を選んで決定してね。

ひろば

いろんなイベントが起こるよ!

おしゃべり

朝マルシェ

ごみ0デー

プレイルーム　たまごっちを遊びに行かせることができるよ!

プレイルームで遊ばせている間は、お世話をしなくても大丈夫だよ!
自分でお世話できないときなどに連れて行こう!
- **プレイルームからお世話を交代したいときは、プレイルームの画面で何かボタンを押すと帰るかどうかを聞かれるので「はい」を選んで交代してね。**
- **朝から夕方まで預かってもらうことができるよ。**
- **おなかメーター、またはあいじょー度が0のときは預けられないよ。**

夕方までにたまごっちを迎えに行ってあげてね。
- 夕方を過ぎてしまうとたまごっちがスネて、あいじょー度が下がってしまうよ。
- 夜になっても迎えに行かなかったときは自分でリビングに戻ってくるけど、あいじょー度がとても下がってしまうよ。たまごっちがいじけてしまったときは、何かボタンを押して仲直りしよう。

たまともたちのタウンへおでかけ　それぞれ違った雰囲気のタウンに行けるよ!

DL　ダウンロードについてはP.15をチェック!

たまともたちが住む、他のタウンに出かけよう! 行きたいタウンを選んで決定してね。
- 「たまともたちのタウンへおでかけ」で行ける場所は、いくつもあるよ。
  「？？？」のタウンには遊んでいるうちに何かのきっかけで行けるようになるかも…
  いろいろと試してみよう!

Melody m!x ver.では「メロディランド」に、
Spacy m!x ver.では「スペイシーランド」に行けるようになるよ!

それぞれのタウンで、行きたい場所ややりたいことを選んで決定してね。
- おどうぐを持って行くこともできるよ!

ひろば　ひろばで会える相手と仲良くなれば、結婚できるかも!

ひろばでは、いろいろなたまごっちに出会えるよ!
- それぞれのタウンで、出会えるたまごっちが違うよ。
- おどうぐを持ってきていると、出会ったたまごっちと一緒に遊んで仲良くなれるよ。
- 相手が好きなおどうぐを持って行くと、とても喜んでくれるよ!
- たまともリスト(→P.22)で、なかよし度が見られるよ!

ひろばで会えるたまごっちととても仲良くなると、相手からプロポーズされるかも! (プロポーズされる可能性があるのは、「たまともリスト(→P.22)」に登録されているたまごっちのみです。)
プロポーズされたら、どうするかを選んで決定してね。
「はい」を選んだら2人は結婚! 次の世代のたまごが生まれるよ。(→P.20)
- 自分から好きなたまごっちにプロポーズすることもできるよ!(→P.20)

各タウンのおみせ　それぞれのタウンでしか買えないものが売られているよ!

はじめに買いたいものの種類を選んで、次に欲しいものを選んで決定してね。
※同じアイテムは3つまでたからばこに保存できます。それ以上買ってもごっちポイントが引かれるだけなので注意してください。

各タウンのスポット

それぞれのタウンにある有名なスポットで遊ぼう!

タウンごとに違ったスポットがあるよ!
どんなことができるかな!?



「たまごっちタウン」のいでんしラボ

「ぱっちのもり」のぱっちおんせん

プロポーズ

好きな相手にプロポーズして結婚しよう!

プロポーズする相手を選択…Aボタン
プロポーズする相手を決定…Bボタン

なかよし度

結婚したい相手がいるタウンで「プロポーズ」を選ぶと、プロポーズできるよ! プロポーズしたい相手を選んで決定してね。
相手がOKしてくれたら2人は結婚! 次の世代のたまごが現れるよ。(→P.20)
※プロポーズするには「ゆびわ」が必要だよ。
「ゆびわ」はたまデパの「ジュエリー(→P.17)」で買えるよ。ゆびわを持っているかどうかは、「たからばこ」→「スペシャル」で確認できるよ。(→P.21)
※なかよし度が高いほど、プロポーズが成功しやすいよ。(→P.22)
※「たまともリスト(→P.22)」で「まだであってないよ」と表示されているたまごっちにはプロポーズできないよ。

次世代のたまごっちが誕生!

2人のたまごっちが結婚すると、たまごが現れて次の世代のたまごっちが生まれるよ!

2代目からは、生まれたたまごっちに名前を付けてあげてね!
文字入力のしかたはP.6を見てね。
※21代目からは、「かけいず(→P.16)」の一番古い世代が順に消えてしまうよ。その場合、Webサイトに入力できるパスワードが表示されるのでメモしておいて、Webサイトの家系図に入力しよう!(→P.16)

新しい世代の生活が始まるよ!
●幼児期まではパパママと一緒に暮らすよ。

たからばこ

手に入れたアイテムが保存されているよ!

はじめに、見たいアイテムの種類を選んで決定してね。

●アイテムは使ってもなくならないけど、人にあげるとなくなるよ。(あげられないものもあるよ。)
●スペシャルは同じアイテムの場合、1つしか保存されないよ。
●おどうぐは24種類、アクセサリーは16種類保存できるよ。
※アイテムを選んで「けす」を選択すると、アイテムを消すことができます。
持っている数に関係なく、そのアイテム全部が消えます。
例えば、同じアイテムを3つ持っていると、アイテムが3つとも消えます。
※ガラガラ・つみきは消すことができません。

おどうぐ　スペシャル

持っている数

はじめに「おどうぐ」か「スペシャル」のどちらかを選んでから、使いたいアイテムを選んで決定しよう。

●こんなアイテムがあるよ!

たまごっちによって、好きなものと嫌いなものがあるよ!
※同じおどうぐは3つまで持てるよ。

おどうぐ

スケートボード

トランプ

スペシャル

エコバッジ

※幼児期で「パパとママのいえ(→P.16)」にいる間は、幼児期専用のおどうぐしか選べません。
※幼児期から反抗期になると幼児期専用のおどうぐは使えなくなり、代わりのおどうぐが選べるようになります。

アクセサリー

たまごっちにアクセサリーを着けられるよ! 着けたいアクセサリーを選んで決定してね。
着けているものを外したいときは「はずす」を選んでね!

※アクセサリーを着けられるのはフレンド期からだよ!

おそうじグッズ



「おそうじグッズ」を選んで部屋をキレイにしよう!

てちょう

いろいろな情報を見たり、メッセを読み書きすることができるよ!

はじめに、見たい情報を選んで決定してね。

●てちょうに新しいメッセが追加されたときは、お世話アイコン画面で「てちょう」を選んだ直後にメッセが表示されるよ。

たまともリスト

「たまともたちのタウンへおでかけ」で登録

Aボタン:表示切り替え

「たまともたちのタウンへおでかけ」で出会ったたまごっちが登録されるよ!

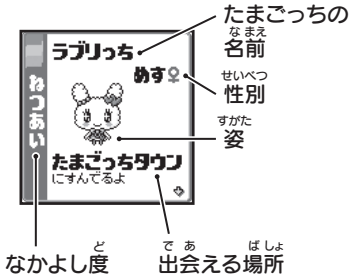

「たまともたちのタウンへおでかけ」で出会った、プロポーズできるたまごっちのリストが見られるよ。

●行けるようになったタウンのたまごっちのみ、リストにのるよ。

●まだ会ったことがないたまごっちは姿が「?」になっているよ。

●異性のたまごっちにはプロポーズして結婚できるよ! 仲がいいほどプロポーズが成功しやすいよ!

●なかよし度

ふつう ←→ 仲がいい

同性	しりあい	ともだち	しんゆう	大しんゆう
異性	しりあい	ともだち	こいびと	ねつあい

ともだちてちょう

ツーしんで登録

ツーしんで遊んだ友達の情報が記録されているよ!

Aボタン:表示切り替え

ともだちてちょうは25人まで保存することができるよ。
26人目以降は、新しい友達とツーしんしても「おわかれ」(→P.23)でともだちてちょうに空きを作らないと、友達を登録できないよ。

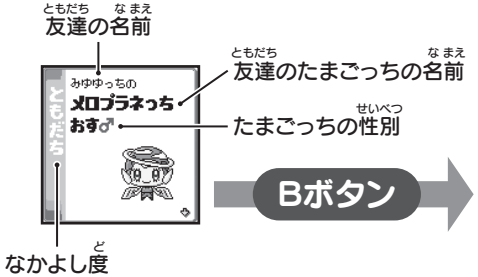

詳細選択画面

ともだちてちょう画面でBボタンを押すと、表示していた友達の詳細選択画面になるので、「見たいもの(したいこと)」を選んで決定してね!

●かぞくしゃしん

友達のたまごっちの家族写真が保存されているよ!

●メッセへんしゅう

友達に送るメッセを作ったり、編集することができるよ!
完成したメッセは、あて先の友達と「あそぶ」「アイテムこうかん」「うらない」でツーしんしたときに送られるよ。
文字入力のしかたはP.6を見てね。

●メッセりれき

Aボタン:表示切り替え

友達とやりとりしたメッセを、新しいものから順に表示するよ!
※メッセを消したいときは、消したいメッセを選んでBボタンを押して「けす」を選んでね!
※ともだちてちょうから友達を消すと、その友達とのメッセも消えちゃうので注意してね!

●おわかれ

表示している友達をともだちてちょうから消す場合は、おわかれ選択画面で「する」を選んで決定してね。

おわかれ選択画面

きねんしゃしん

ツーしんで登録

Aボタン:表示切り替え　Bボタン:決定

友達とツーしんしたときに撮った記念写真が保存されているよ!
※写真は6枚まで保存できるよ。
※写真を消したいときは、消したい写真を選び「けす」を選んでね!

きゅうきゅうばこ　たまごっちが病気になったら急いで治してあげよう!

たまごっちが右のような様子になったら、
急いで「きゅうきゅうばこ」を選ぼう!
※1回で治らない場合があります。


たまごっち
風邪

虫歯

たまごっちが死にそう!?

病気にかかったまま放置したり、あまりお世話をしてあげないでいるとたまごっちは死神っちにとりつかれてしまいます。死神っちにとりつかれているのに気付いたら、急いで「きゅうきゅうばこ」を選んで決定し、救急車を呼ぼう!

死神っちにとりつかれた!

救急車で病院に直行!

●死んでしまったら…

たまごっちが死んでしまったら、「死亡画面」になります。
Aボタンを押すと、死んでしまったたまごっちのプロフィールを見ることができます。
死んでしまった後に新しくたまごっちを育てたいときは、Cボタンを押しながらAボタンを押すと部屋に新しいたまごが現れ、約1分後にたまごっちが誕生するよ。
※アイテム等はそのまま新しいたまごっちに引き継がれます。(一部引き継がれない要素もあります)

電池交換について

かんでんっちのお知らせ

電池が消耗すると、かんでんっちがお知らせしてくれるよ。
この画面が表示されると、全ての操作ができなくなるよ。
「はじめに…たまごっちの誕生」(→P.5)を参考にして、2本とも新しい電池に交換してね。

「つづきから」を選んで決定すると、育てているたまごっちのお世話を再開することができるよ。
※「データをけす」を選択・決定すると、全てのデータが消えて初期状態に戻りますので注意してください。
※消してしまったデータについての保証はできません。

●こんなときも電池交換
連続して遊んでいるとその間に電池が消費され、“かんでんっちのお知らせ”が表示されずに、下記のような症状が出る場合がございます。その際は新しい電池に交換し、上記の「電池交換について」を参考に操作してください。
●画面が真っ暗・真っ白になったとき　●音が小さくなったとき　●画面がちらつくなど、誤作動が起こったとき

こんなときは

まずはこちらをご確認いただき、それでも解決できない場合は
http://tamagotch.channel.or.jp/tamagotchi/mix/qa/
をご覧ください。

●Tamagotchi m!xシリーズ同士の通信ができない!

→お互いの通信メニューが正しいか確認してから通信をしてください。
→太陽光などの強い光の下では通信できません。
→正しい距離で向かい合わせてください。 近付きすぎても失敗する場合があります。(→P.12)
→お互い通信待機画面になったら、どちらか一方がもう一度Bボタンを押してください。
→Tamagotchi m!xシリーズ以外のたまごっち本体とは通信遊びができません。

●液晶の画面が見づらい!

→画面の明るさを調節してみてください。(→P.10)

●音がしなくなった!

→サウンドせっていを確認して「オン」にしてください。(→P.10)

●画面が真っ暗(真っ白)になる、もしくは音が出なくなりボタンを押しても、スタートボタンを押しても動かない!

→電池がなくなっている可能性があります。
(かんでんっち(→P.24)が表示されずに電池がなくなってしまうことがあります。)
「電池交換について(→P.24)」を参考に、電池を交換してください。

●たまごっちが起きない! 寝ない!

→たまごっちは決まった時間になると自分で寝起きします。時計設定が間違っていないか時計画面で確認してください。(→P.8)
AM(午前)/PM(午後)が間違っていると、たまごっちの生活も昼夜が逆転してしまいます。

●うるう年の2月29日の日付表示は?

→本品の日付設定は「うるう年」に対応していません。
うるう年の2月29日になったら「じかんせってい」(→P.10)の方法で日付を「2/29」に合わせてください。
3月1日からは通常通りご使用いただけます。
※誕生日や記念日にイベントが起こることがあるので、日付・時間が合っているか注意してください。

●Tamagotchi m!xステーションとのツーしんができない!

→Tamagotchi m!x本体側で選択している通信メニューが正しいかどうか、確認してください。
(Tamagotchi m!x ステーション側で表示された操作方法にならって、Tamagotchi m!xの通信メニューを選択してください。)

こんなときはスタートボタンを押してください

●本体が強いショックを受けるなどで全ての機能が働かなくなったり、画面の状態がおかしいとき。
※スタートボタンを押しても画面が表示されない場合は、電池を一度取り出してもう一度セットしなおしてください。

スタートボタンを押すと、つづきから/データをけす選択画面が表示されます。
※電池ブタを開閉させた場合も、自動的にスタートボタンが押されてつづきから/データをけす選択画面が表示されます。

つづきから/データをけす選択画面

●育成中のたまごっちのお世話を続けたい場合は、「つづきから」を選んで決定します。
通常画面に戻った後「じかんせってい」(→P.10)の方法で現在の日付と時間に修正してください。
●新しいたまごっちから育てたい場合は、「データをけす」を選んで決定します。
その後、時計セット・誕生日登録・名前登録をすると新しいたまごが現れて、少したつとたまごっちが誕生します。
※「データをけす」を選択・決定すると、「てちょう」「たからばこ」「かけいず」「メッセりれき」など全てのデータが消えて初期状態に戻りますので注意してください。

ダウンロードに関するご注意

●ダウンロードができない!(携帯電話またはスマートフォンと通信できない)

→本品は携帯電話またはスマートフォンからのダウンロードに対応していません。
Tamagotchi m!xステーションなどツーしんができる場所の情報は、公式ホームページ(tamatv.com)よりご確認いただけます。

●ダウンロードをしたら「アイテムがいっぱいだよ」と表示された

→アイテムの種類ごとに保存できる数が決まっています。
お店(たまデパ、カフェレストランなど)や各保存先のアイテムを消して持っているアイテムを減らせば、新たなアイテムをダウンロードできます。(→P.15)